

Contact information Kontaktinformation Coordonnées

(GB)

UNITED KINGDOM

Panasonic Customer Communications Centre:
Website : www.panasonic.com/uk/support/
Phone : 0844 844 3899

(IE)

IRELAND

Panasonic Customer Communications Centre:
Website : www.panasonic.com/uk/support/
Phone : 01 289 8333

(DE)

DEUTSCHLAND

Panasonic Konsumenten Hotline
Website : www.panasonic.com/de/support/
Phone : 040-55 55 88 55

(AT)

ÖSTERREICH

Panasonic Konsumenten Hotline
Website : www.panasonic.com/de/support/
Phone : 01-2 67 60 67

(FR)

FRANCE

Service Consommateur Panasonic
Website : www.panasonic.com/fr/support/
Phone : 01 70 48 91 73

(BE)

BELGIQUE-BELGIE

Klantendienst / Service clientèle
Website : www.panasonic.com/be/nl/support/
Phone : 070-223011

(NL)

NEDERLAND

Consumenten Call Center
Website : www.panasonic.com/nl/support/
Phone : 073-6402802

(PL)


POLSKA

Infolinia Panasonic Polska
Website : www.panasonic.com/pl/wsparcie
Phone : 801 003 532, 22 295 37 27
(numer dla połączeń z telefonów komórkowych)

Installation of milk hose


Attach the milk hose.

- ① Insert the straight cut end of the milk hose through the side opening of the espresso machine.
- ② Insert the end of the milk hose firmly into the opening on the side of the milk foamer until it stops.
- ③ Press the milk hose into the guide, then close the door.
- ④ Insert the milk hose into the milk package. Do not use soy or rice milk otherwise it may influence the milk foam quality.

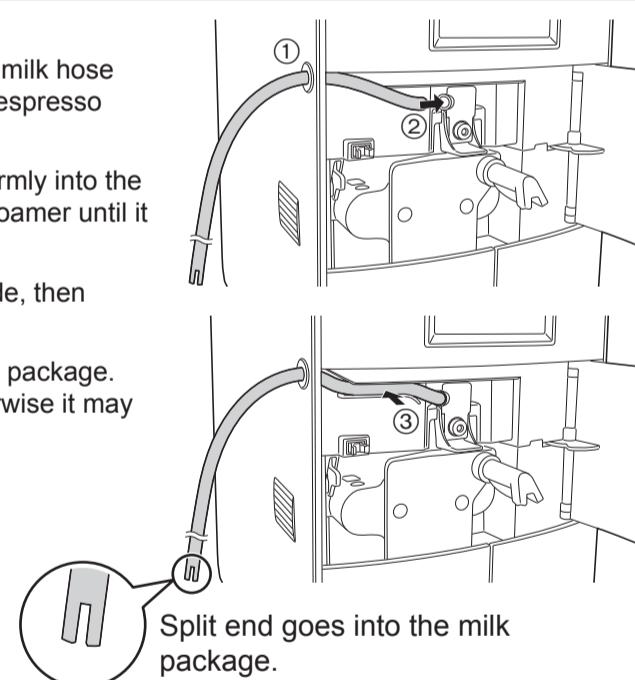

Installation of the stainless steel plate and the drip tray

Place the stainless steel plate (rounded edge is facing up) on the drip tray.
Push them into the espresso machine until they snap into place.
Open the drip tray by pressing it.

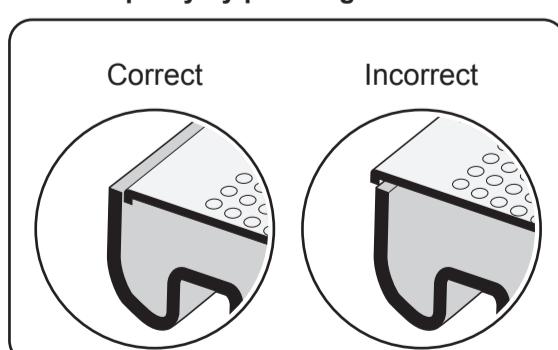

Snap into the inner circumference of drip tray.

Important information

Thank you for purchasing this Panasonic product.

Please make sure to read the Operating Instructions before using the Espresso machine.

If you encounter any issue with this unit—please contact Panasonic. See contact information opposite.

Wichtige Hinweise

Wir danken Ihnen für den Kauf des Panasonic-Produkts.

Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Kaffeekocher verwenden.

Bitte wenden Sie sich zuerst an die Konsumenten-Hotline, wenn Sie Fragen zur Benutzung, Reinigung, Fehlfunktionen, etc. haben.

Informations importantes


Nous vous remercions d'avoir choisi le produit Panasonic.

Veuillez vous assurer de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine expresso.


Veuillez premièrement nous contacter via nos coordonnées, lorsque vous avez une question concernant l'utilisation, le nettoyage, une panne, etc.

The amount of milk is low or milk foam quality is poor.


- 1 Open the cap from milk foamer and remove milk foamer nozzle.
Clean the milk foamer nozzle with a thin needle.

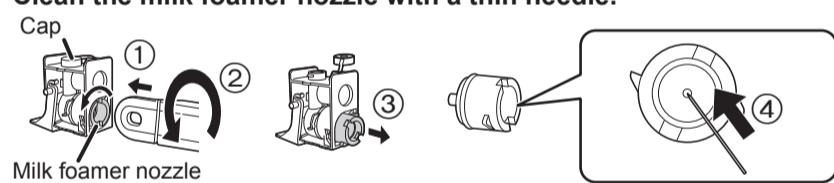

- 2 Soak all parts of milk foamer in the cleaner solution (mix of 250 mL water and 7.5–15 mL milk system solution) for 5 hours and rinse well.

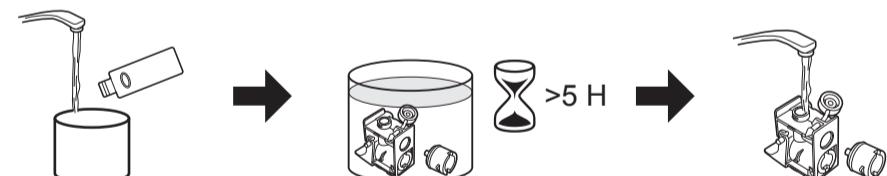

- 3 Use the brush of the measuring spoon and clean all parts of the milk foamer especially the 5 vents highlighted. Finally rinse the milk foamer well.

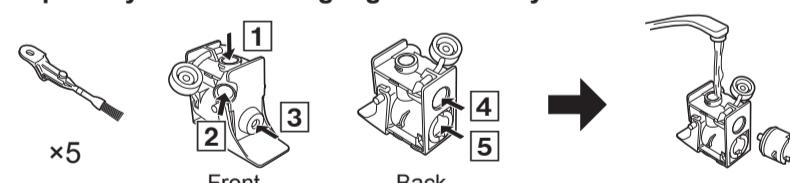

Please contact the contact information, when the condition is not improved.

When the display shows U10 or water is collected in the waste container

Brewing unit is blocked.

- Pull out the brewing unit and loosen at the rear by turning the pin at least 3 times using tooth on the measuring spoon.



- 1 Turn the brewing unit upside down. Open the brewing unit and put it under warm running water to clean by brush.
(Make sure all coffee residue is removed from the stainless steel filter.)

- 2 Soak the brewing unit for approximately 30 minutes in lukewarm water containing diluted dish soap (neutral) and rinse well.




Please contact the contact information, when the condition is not improved.

Installation des Milchschauchs

Bringen Sie den Milchschauch an.


- ① Stecken Sie das gerade geschnittene Ende des Milchschauchs durch die Seitenöffnung des Kaffeevollautomaten.
- ② Stecken Sie das Ende des Milchschauchs in die Öffnung an der Seite des Milchsäumers, bis zum Anschlag.
- ③ Drücken Sie den Milchschauch in die Führung, dann schließen Sie die Zugangsklappe.
- ④ Stecken Sie den Milchschauch in die Milchpackung.
Verwenden Sie keine Soja- oder Reismilch, sonst kann es Einfluss auf die Milchschaumqualität haben.

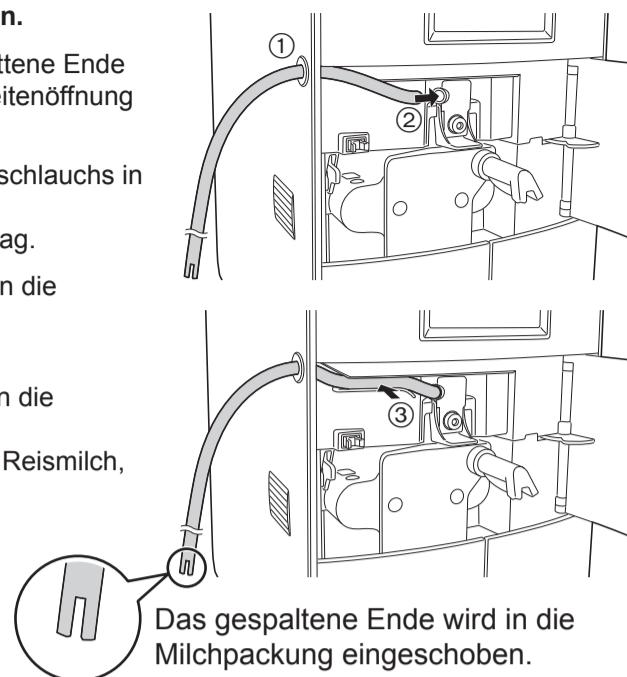

Das gespaltene Ende wird in die Milchpackung eingeschoben.

Installation der Edelstahlplatte und der Tropfschale


Stellen Sie die Edelstahlplatte (abgerundete Kante nach oben) auf die Tropfschale. Drücken Sie sie in die Kaffeevollautomat, bis sie einrasten. Öffnen Sie die Tropfschale, indem Sie darauf drücken.

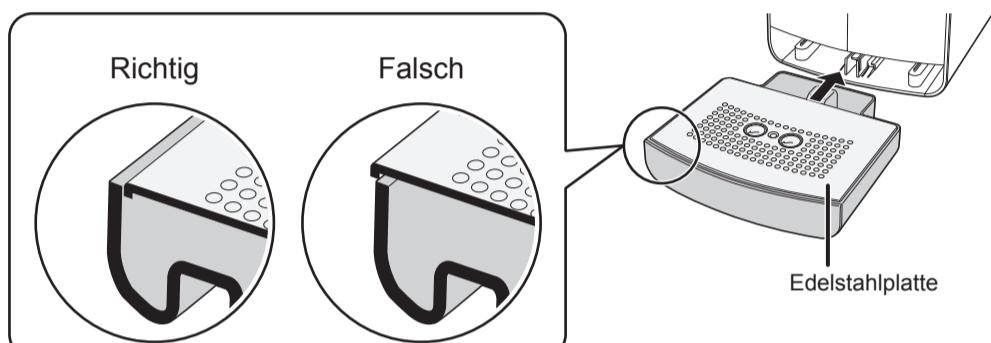


In den inneren Umfang der Tropfschale einrasten lassen.

Die Milchmenge ist gering oder die Milchschaumqualität ist mangelhaft.


- 1 Öffnen Sie die Kappe des Milchsäumers und entfernen Sie die Milchsäumerdüse. Reinigen Sie die Milchsäumerdüse mit einer dünnen Nadel.

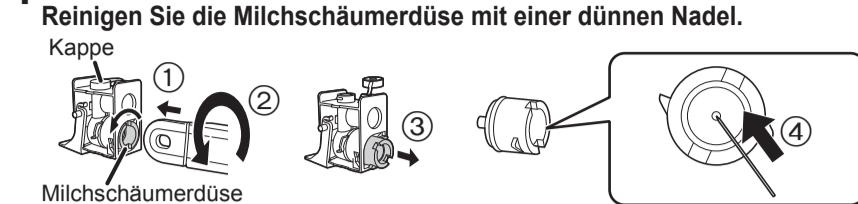

- 2 Legen Sie alle Teile des Milchsäumers in die Reinigungslösung (Mischen Sie 250 mL Wasser mit 7,5–15 mL Milchsystemreiniger), lassen Sie sie 5 Stunden darin und spülen Sie sie danach gut ab.

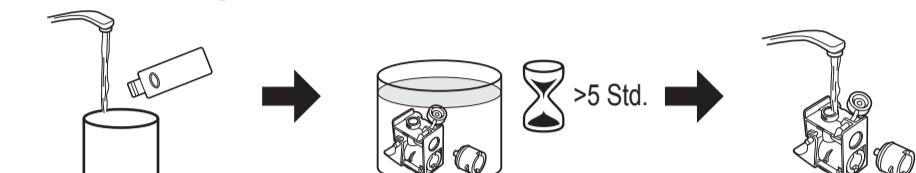

- 3 Verwenden Sie die Bürste des Messlöffels, um alle Teile des Milchsäumers zu reinigen, insbesondere die 5 hervorgehobenen Öffnungen, und spülen Sie sie gut ab.

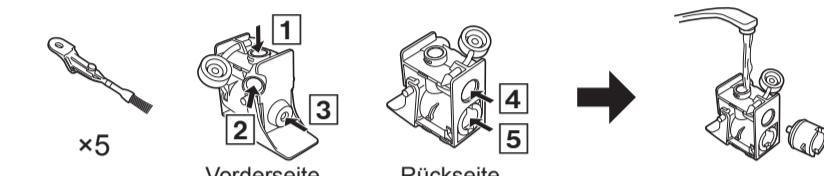


Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die Konsumenten-Hotline.

Wenn im Display U10 angezeigt wird oder wenn sich Wasser im Tresterbehälter sammelt.

- Brücheinheit ist blockiert.

• Ziehen Sie die Brücheinheit heraus; lösen Sie sie auf der Rückseite, indem Sie den Stift mithilfe der gezahnten Öffnung des Messlöffels mindestens 3 Mal drehen.



- 1 Drehen Sie die Brücheinheit herum. Öffnen Sie die Brücheinheit und reinigen Sie sie unter fließendem warmem Wasser mithilfe einer Bürste. (Achten Sie darauf, dass alle Kaffeerückstände aus dem Edelstahlfilter entfernt wurden.)

- 2 Weichen Sie die Brücheinheit etwa 30 Minuten in lauwarmen Wasser ein, in dem aufgelöstes neutrales Spülmittel ist, und spülen Sie sie gut ab.




Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die Konsumenten-Hotline.

Installation du tuyau à lait

Fixez le tuyau à lait.

- ① Passez l'extrémité à coupe droite du tuyau à lait dans l'ouverture latérale de la machine expresso.
- ② Insérez l'extrémité du tuyau à lait dans l'ouverture du côté du mousseur à lait jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- ③ Appuyer sur le tuyau à lait pour l'insérer dans la glissière, puis fermez la porte.
- ④ Insérez le tuyau à lait dans la brique de lait. N'utilisez pas de lait de soja ou de riz, car cela pourrait influencer la qualité de la mousse de lait.

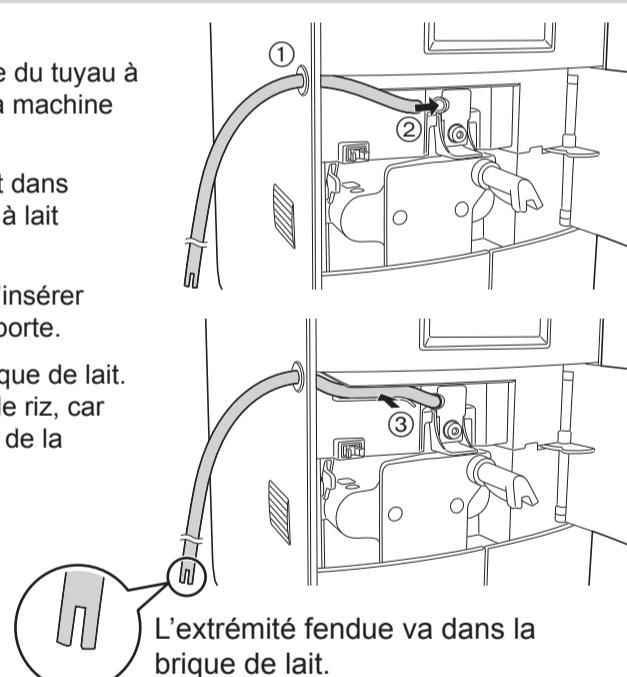


L'extrémité fendue va dans la brique de lait.

Installation de la plaque en acier inoxydable et du ramasse-gouttes

Placez la plaque en acier inoxydable (bord arrondi face vers le haut) sur le ramasse-gouttes.


Poussez-les dans la machine expresso jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Ouvrez le ramasse-gouttes en appuyant dessus.

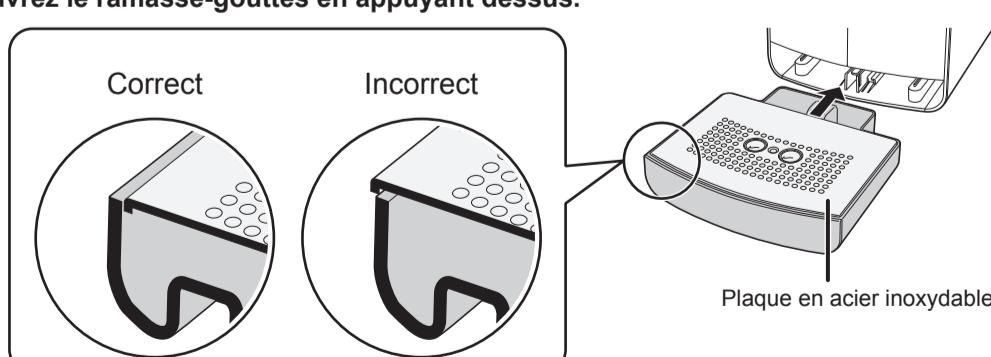


Mettre la plaque en place dans la paroi interne du ramasse-gouttes.

La quantité de lait est basse ou la qualité de la mousse de lait est mauvaise.


- 1 Ouvrez le capuchon du mousseur à lait et retirez ensuite la buse du mousseur à lait. Nettoyez la buse du mousseur à lait avec une petite aiguille.

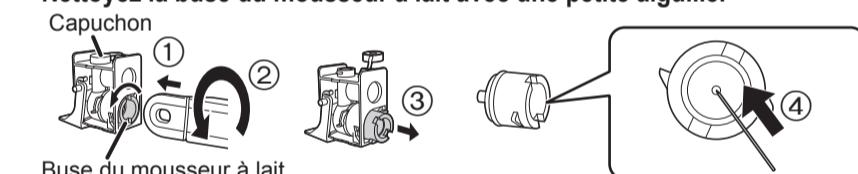

- 2 Faites tremper toutes les pièces du mousseur à lait dans la solution de nettoyant (mélangez 250 mL d'eau à 7,5 à 15 mL de solution pour système de lait) pendant 5 heures et rincez-les bien.

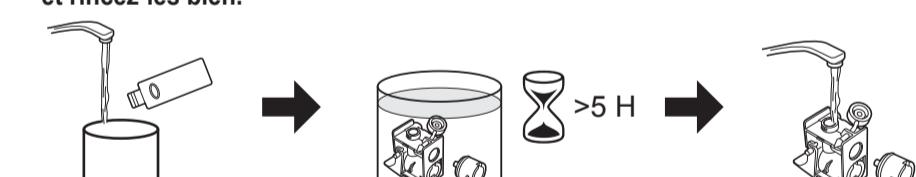

- 3 Utilisez la brosse du doseur et nettoyez toutes les parties du mousseur à lait, en particulier les 5 événements mis en évidence et rincez-les bien.

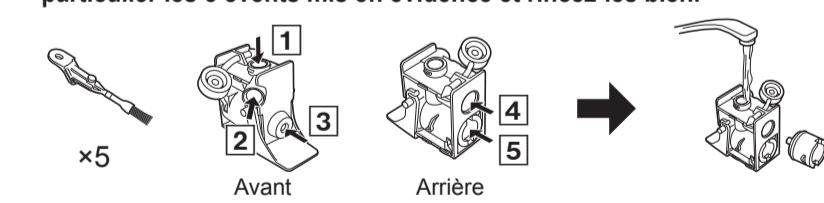


Si le problème persiste, veuillez contacter le service consommateur (HOTLINE).

Lorsque l'affichage indique U10 ou que de l'eau est recueillie dans le bac à déchets


- L'unité de préparation est bloquée.

• Sortez l'unité de préparation et desserrez-la à l'arrière en tournant la broche au moins 3 fois à l'aide de la dent du doseur.

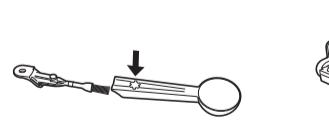

- 1 Mettez l'unité de préparation à l'envers. (Assurez-vous que tous les résidus de café sont enlevés du filtre en acier inoxydable.)

- 2 Laissez tremper l'unité de préparation pendant environ 30 minutes dans de l'eau tiède contenant du produit à vaisselle dilué (neutral) et rincez-la bien.

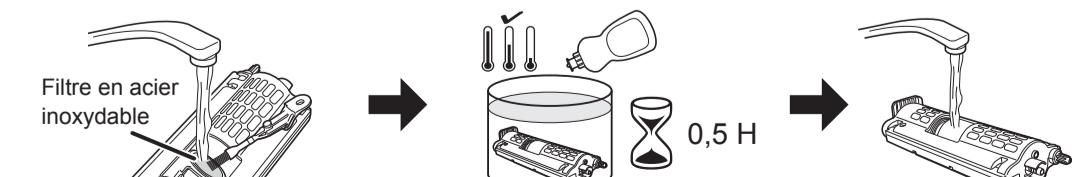

Si le problème persiste, veuillez contacter le service consommateur (HOTLINE).