



Serviceheft

Austausch des Kaffeeauslaufs bei Nivona Kaffeefullautomaten der Serie 8xx

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt den Austausch des Kaffeeauslaufs bei Kaffeevollautomaten der Reihe Nivona 8xx.

Diese Ersatzteile benötigen Sie:




Nivona Kaffeeauslauf 691 für 8er Linie

[Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen](https://www.coffeemakers.de)

oder **in Warenkorb legen**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

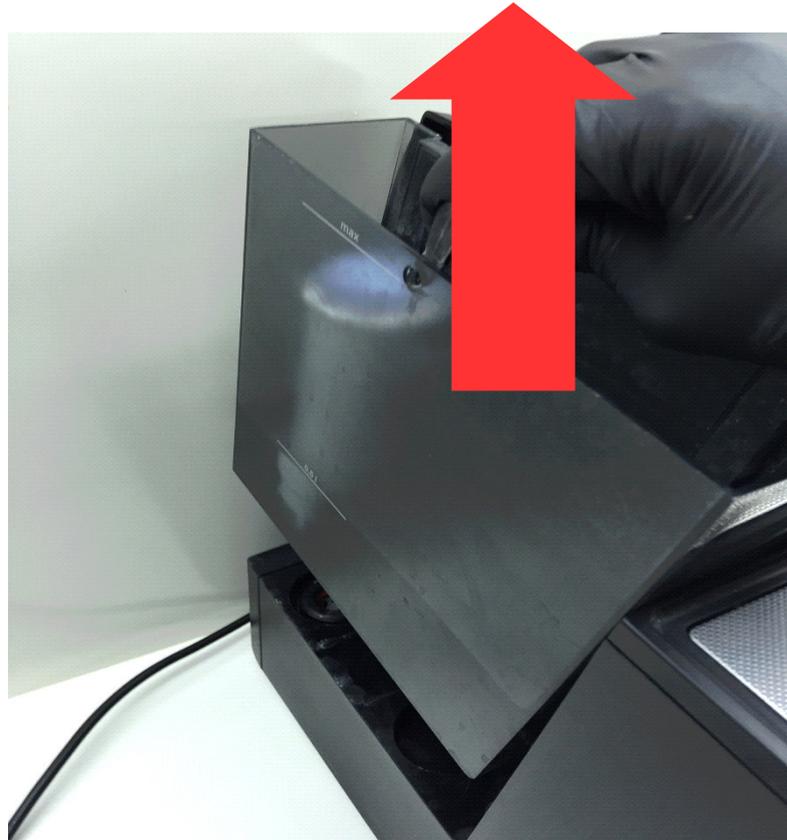

Entnehmen Sie im ersten Schritt den Wassertank.



Entfernen Sie dann den Aromaschutzdeckel vom Bohnenfach.



Ziehen Sie die Tropfschale heraus und legen Sie sie zur Seite.



Als nächstes muss die Abdeckung der Brüheinheit entfernt werden.




Entfernen Sie die fünf markierten Schrauben. An der mit einem Pfeil markierten Stelle wird jetzt die Rückwand am Gehäuseboden ausgehebelt.




Lösen Sie auf der Seite mit der Brüheinheit die in der Abbildung markierte Arretierung, um die Rückwand dann von unten nach oben abnehmen zu können.




Heben Sie den Gehäusedeckel von hinten nach vorne an, um die Arretierungen genau in dieser Reihenfolge zu lösen. Auf der Abbildung sehen Sie die Arretierungen auf der Tankseite, lösen Sie mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher die Haltenasen beim Anheben des Deckels. Gehen Sie auf der Seite mit der Brüheinheit genauso vor.

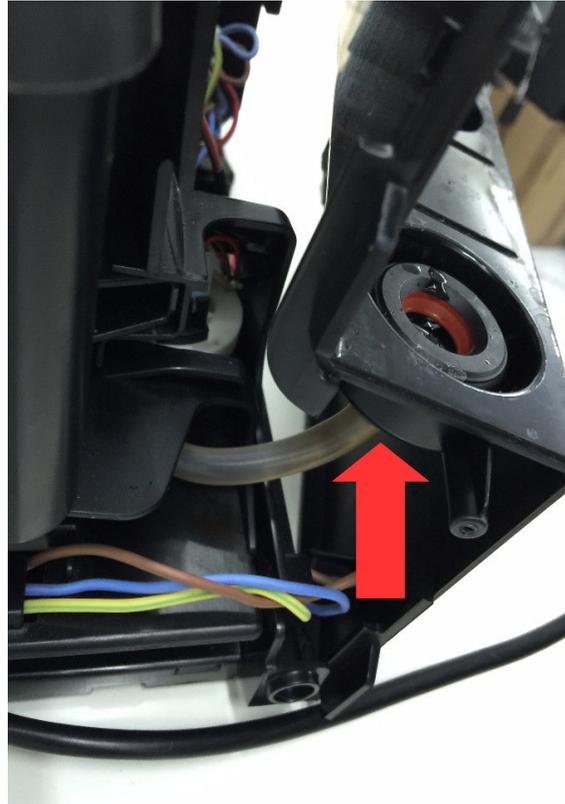

Ziehen Sie nun die Seitenteile nach oben heraus. Achten Sie darauf, dass auf der Wassertankseite noch der Schlauch zum Tanksockel entfernt werden muss.

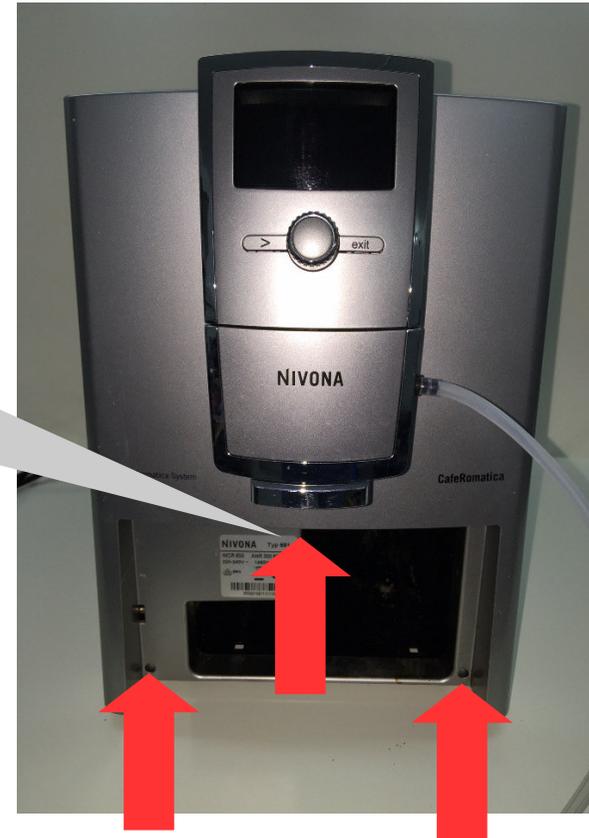


Als nächstes wird die Front demontiert. Schrauben Sie hierzu die drei Schrauben hinter der Auffangschale heraus.

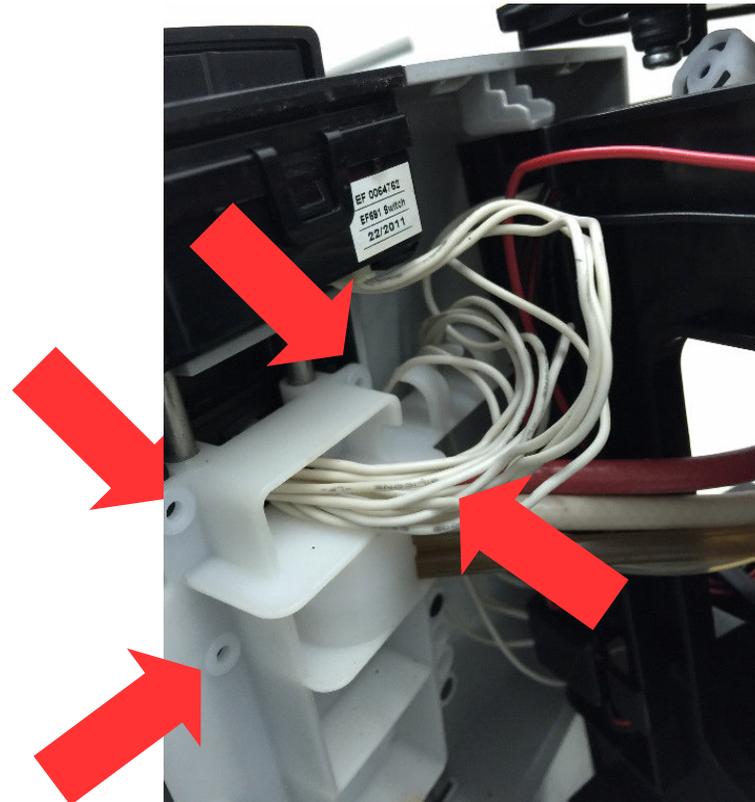

Schrauben Sie die vier Schrauben heraus, die den Auslaufschieber halten. (Auf der Abbildung ist dies bereits geschehen.)
Nehmen Sie dann das weiße Kabel vorsichtig aus der Führung. Achten Sie aber darauf, nicht zu fest zu ziehen, da sich sonst die Steckverbindung der Displayeinheit löst.




Drehen Sie jetzt den kompletten Auslaufschieber zur Seite. Achten Sie auch hier auf die Kabel!

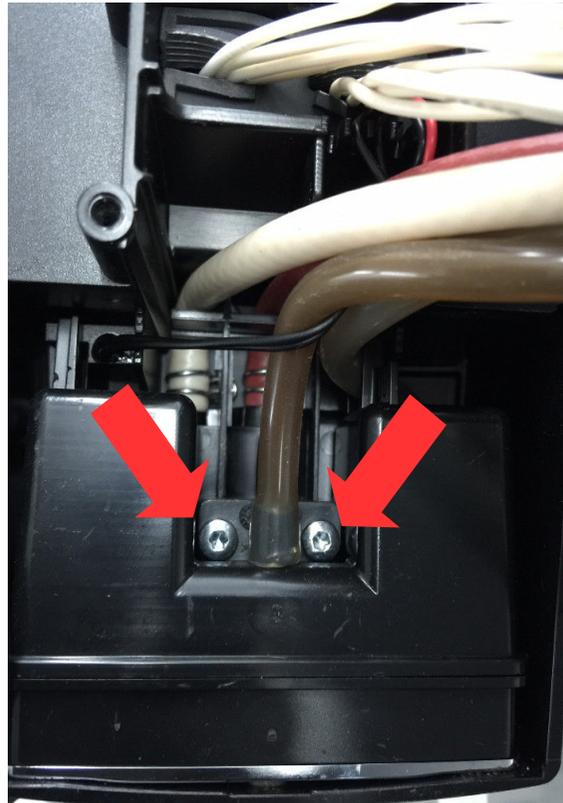


Die beiden markierten Schrauben fixieren den Auslauf und müssen entfernt werden.



Jetzt den Auslauf aus dem Auslaufschieber aushebeln.

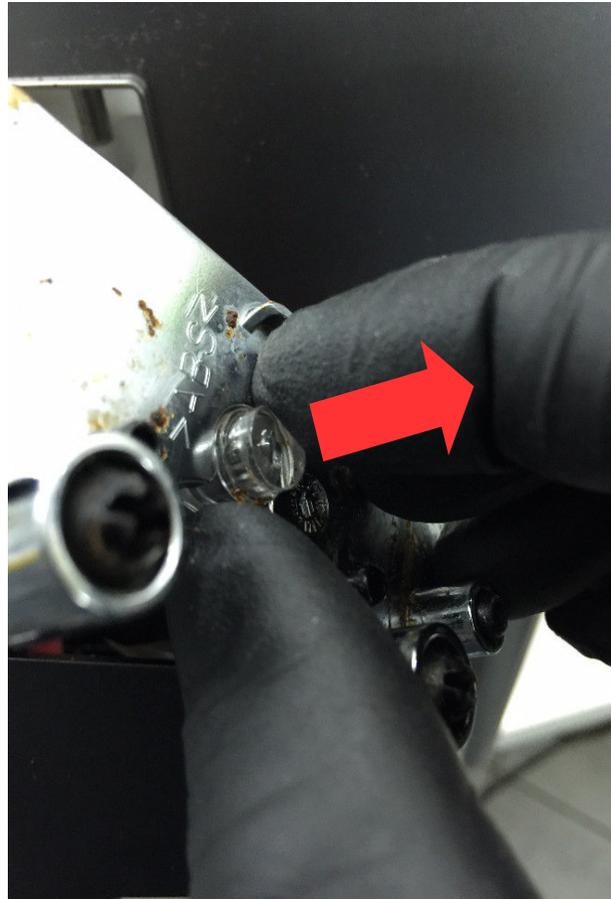


Ziehen sie als nächstes den Lichtleiter der Tassenbeleuchtung heraus und lösen Sie den Auslauf von der Chromabdeckung.

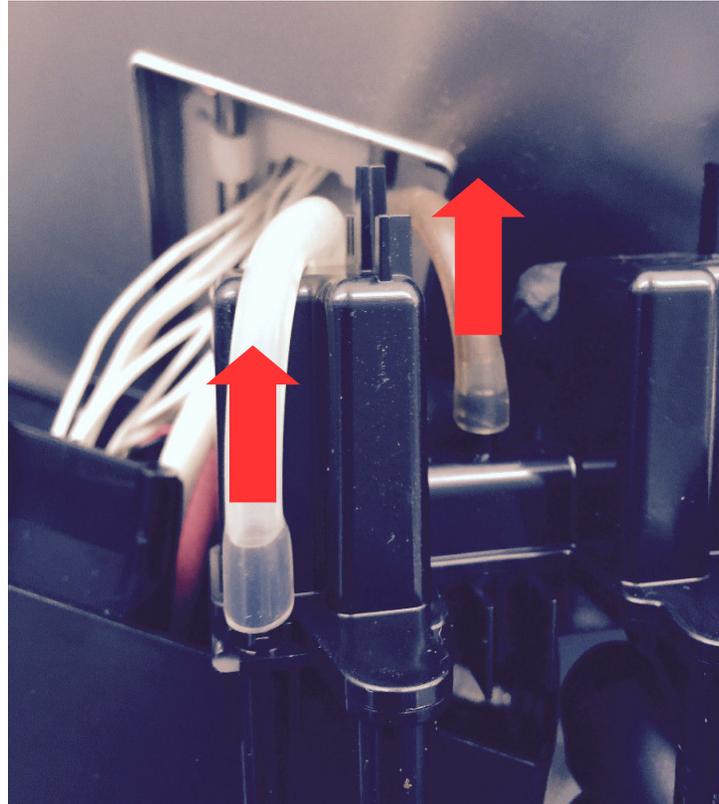

Entfernen Sie jetzt die beiden Silikonschläuche.

Tipp: Beim späteren Wiederausammenbau gehört der vom Kaffee eingefärbte Schlauch in die Mitte, der helle Schlauch nach Außen.

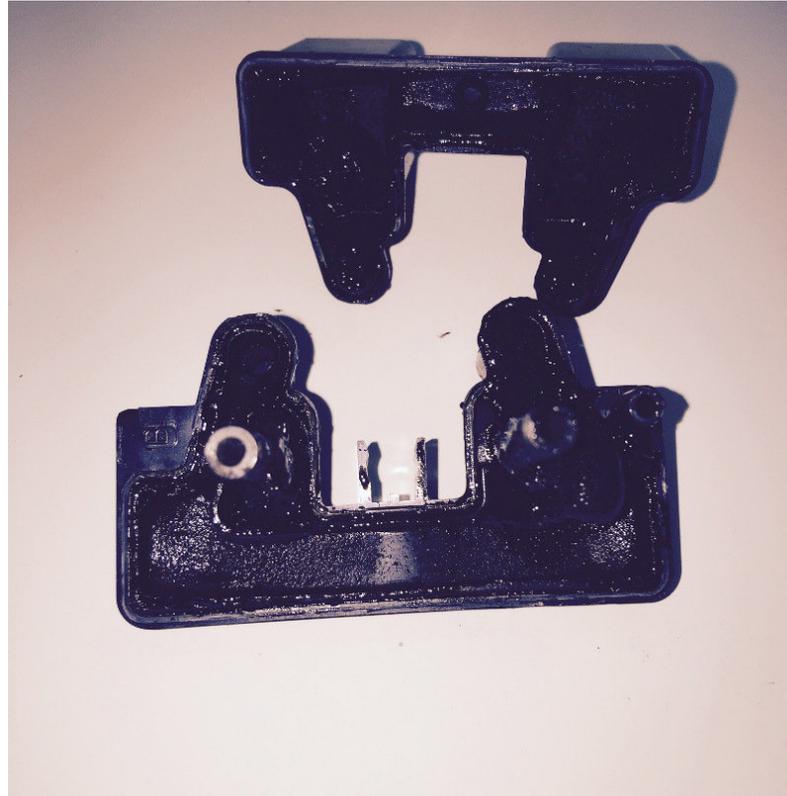

Das Bild zeigt den zerlegten Auslauf.

Für den Zusammenbau müssen Sie einfach alle Schritt in umgedrehter Reihenfolge wiederholen.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.