

Öffnen / Schließen der Jura Z-Serie

Am Beispiel einer Jura Z5



by [coffeemakers.de]

Demontage


Tropfschale entnehmen.



Wassertank entnehmen.



Mit dem Ovalkopf Bit-Schlüssel die 2 Ovalkopfschrauben oben öffnen.

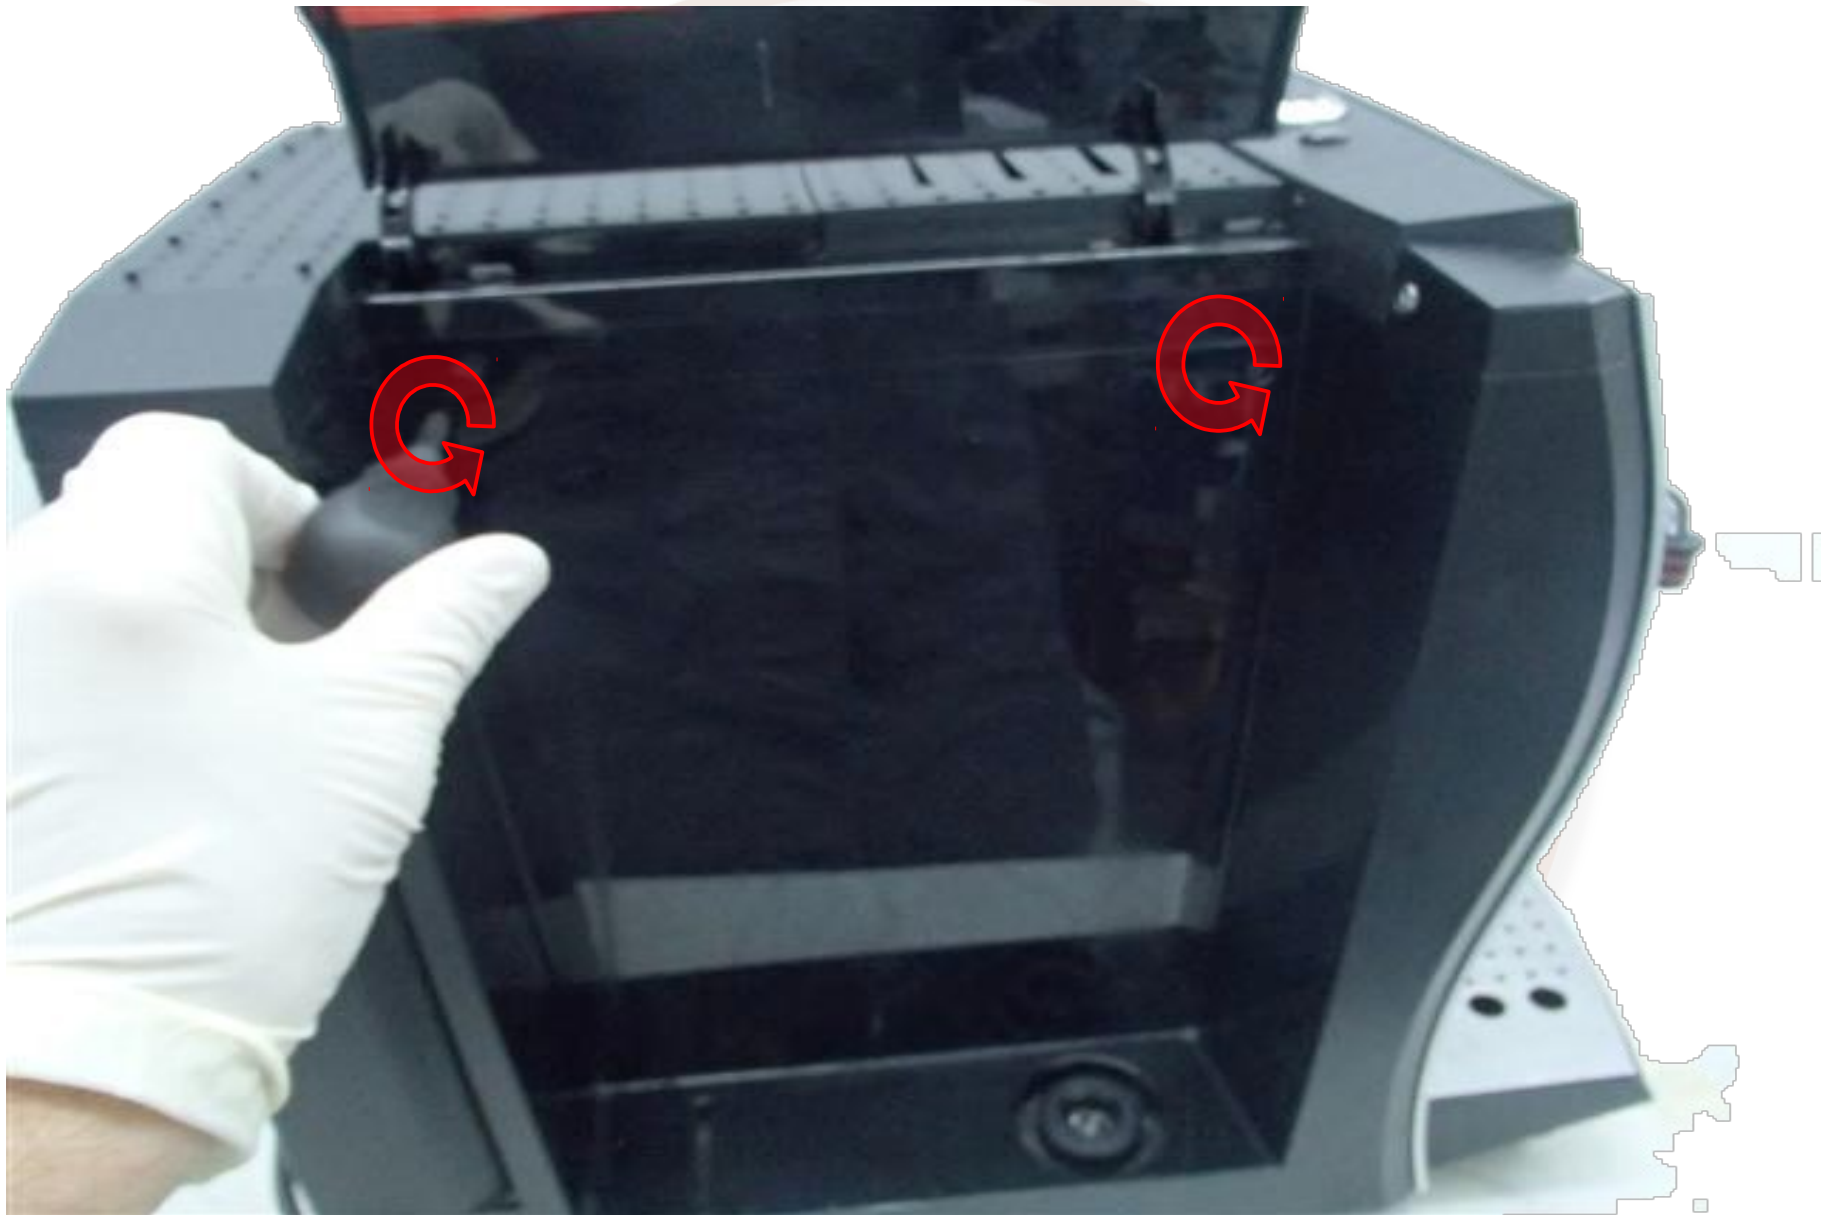

Die Seitenwand erst etwas nach rechts außen schwenken, ein Stück in Richtung Maschinenfront schieben und nach oben entnehmen.



Das Jura-Logo im Uhrzeigersinn soweit drehen wie hier gezeigt und entnehmen.



Dann die Ovalkopfschrauben mit dem Oval-Bit heraus-schrauben.




Jetzt kann die Rückwand abgenommen werden. Ein wenig nach unten schieben, oben herausschwenken und abnehmen.




Diese 2 Torxschrauben mit einem geeigneten Torx-Schraubendreher entfernen.



Auch diese Torxschraube beim Bohnenbehälter entfernen und den Aromaschutzdeckel abnehmen.

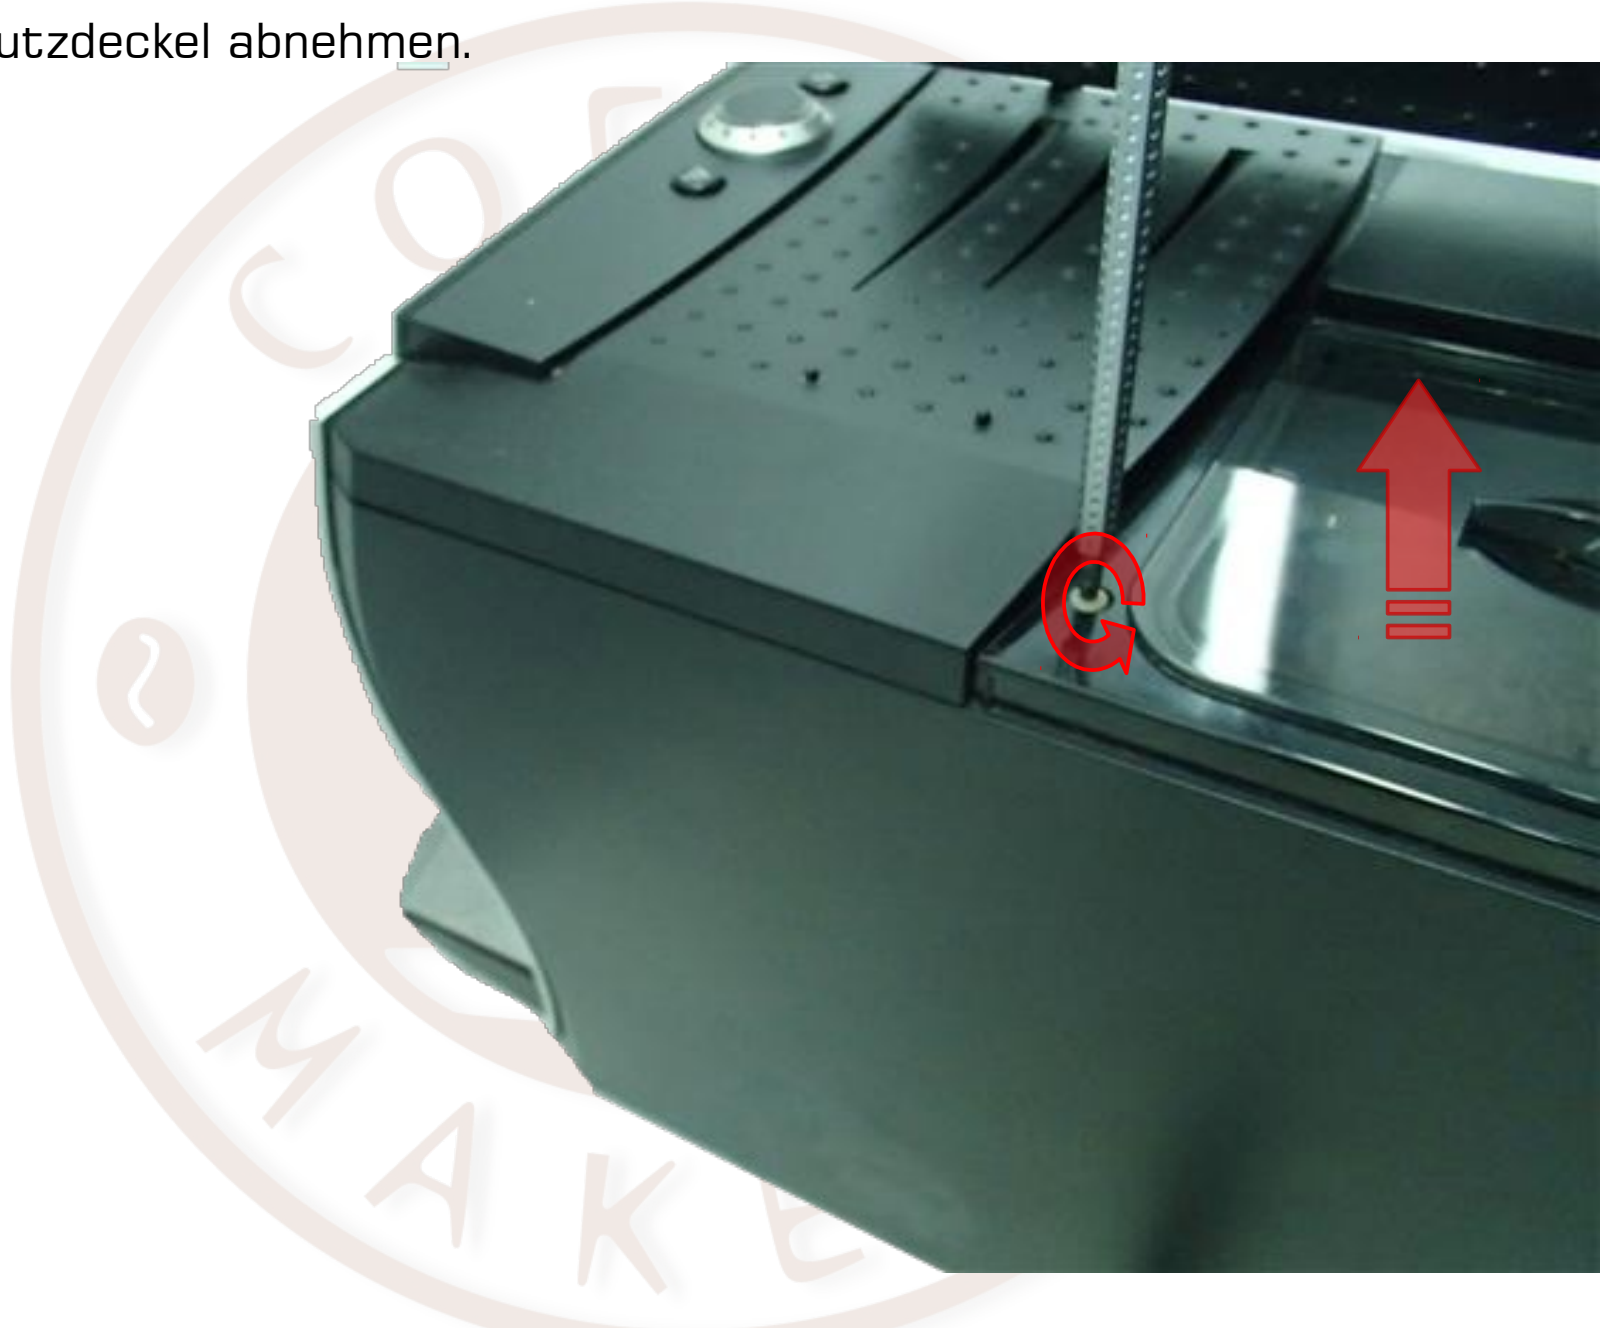


Den Pulverschacht entnehmen.

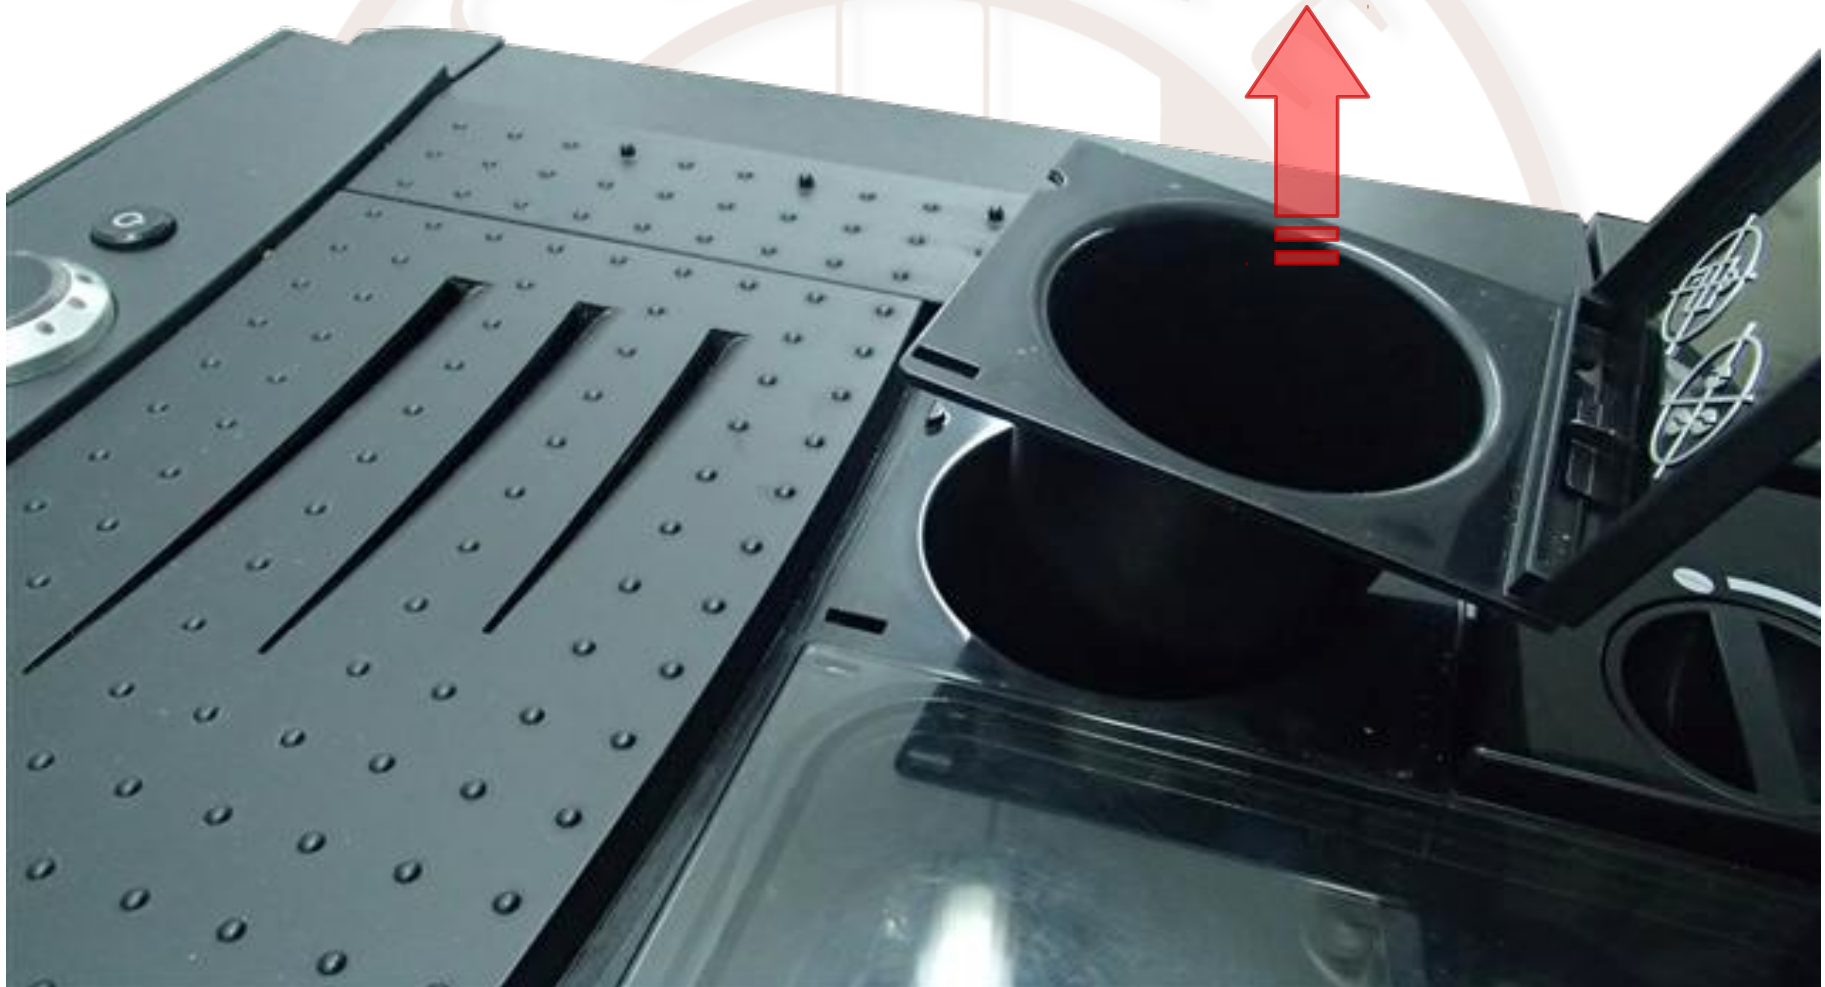


Jetzt den Maschinendeckel abnehmen.



Das rechte Seitenteil kann nun nach hinten abgezogen werden.

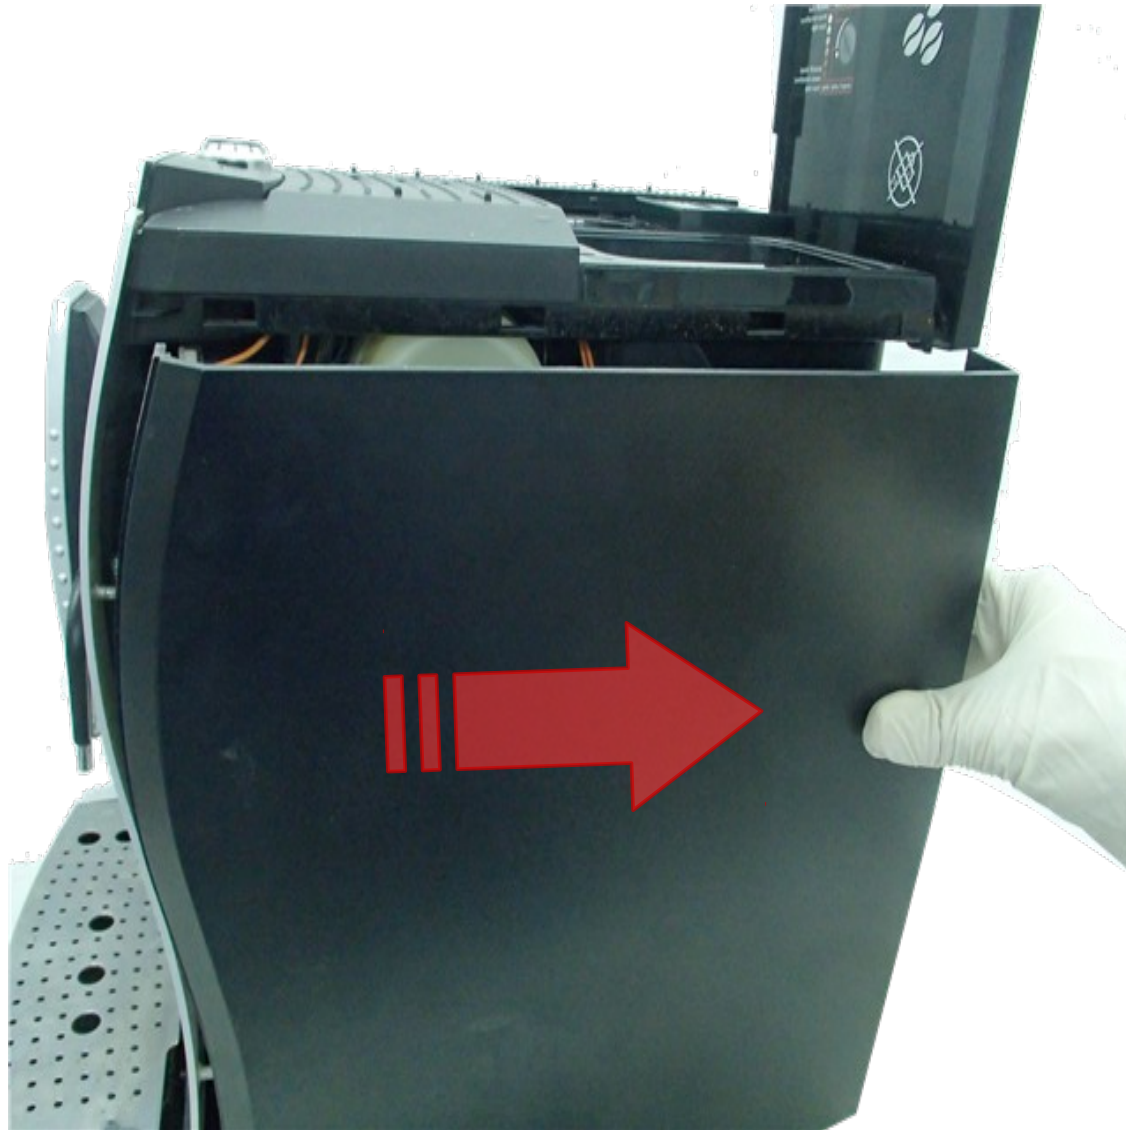


Die Schraube auf der linken Seite an der Front entfernen und das linke Seitenteil nach hinten abziehen.

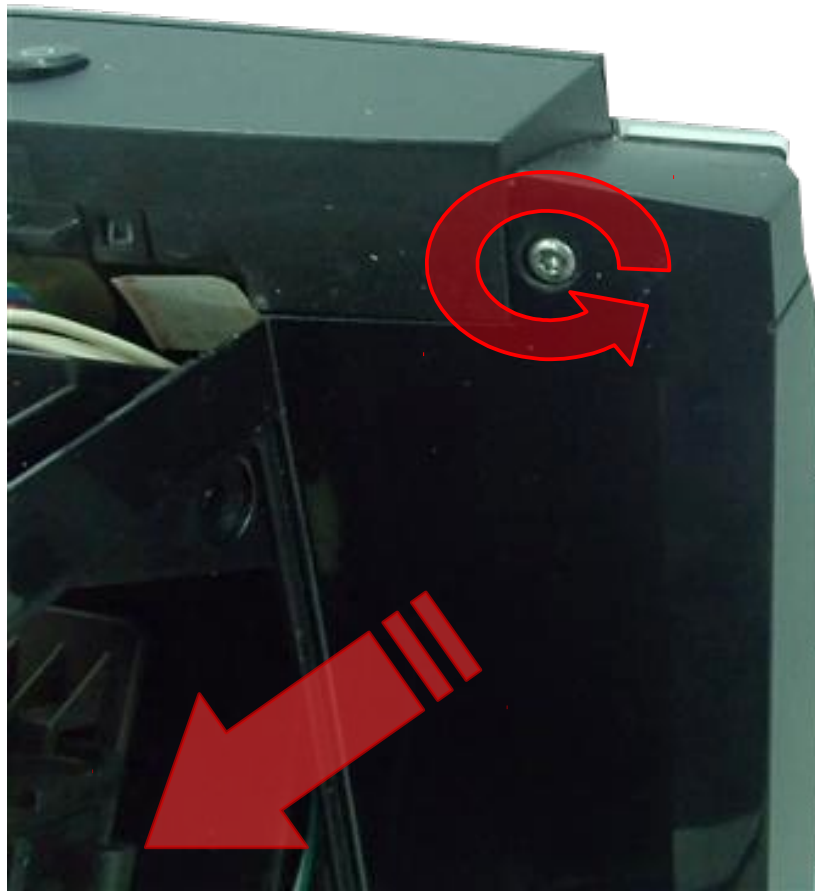

Montage


Das linke Seitenteil wieder aufschieben und die Schraube an der Front wieder eindrehen.

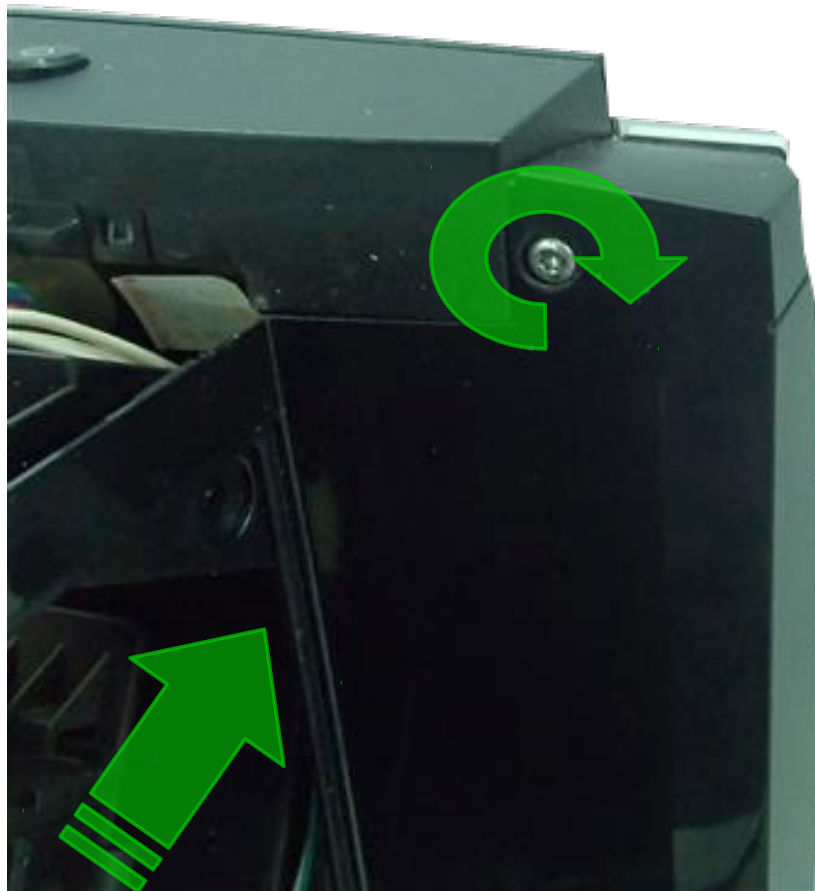


Jetzt die Geräteabdeckung wieder aufsetzen.




Das rechte Seitenteil wieder einfädeln. Dabei müssen die Bolzen der Front in das Seitenteil passen.

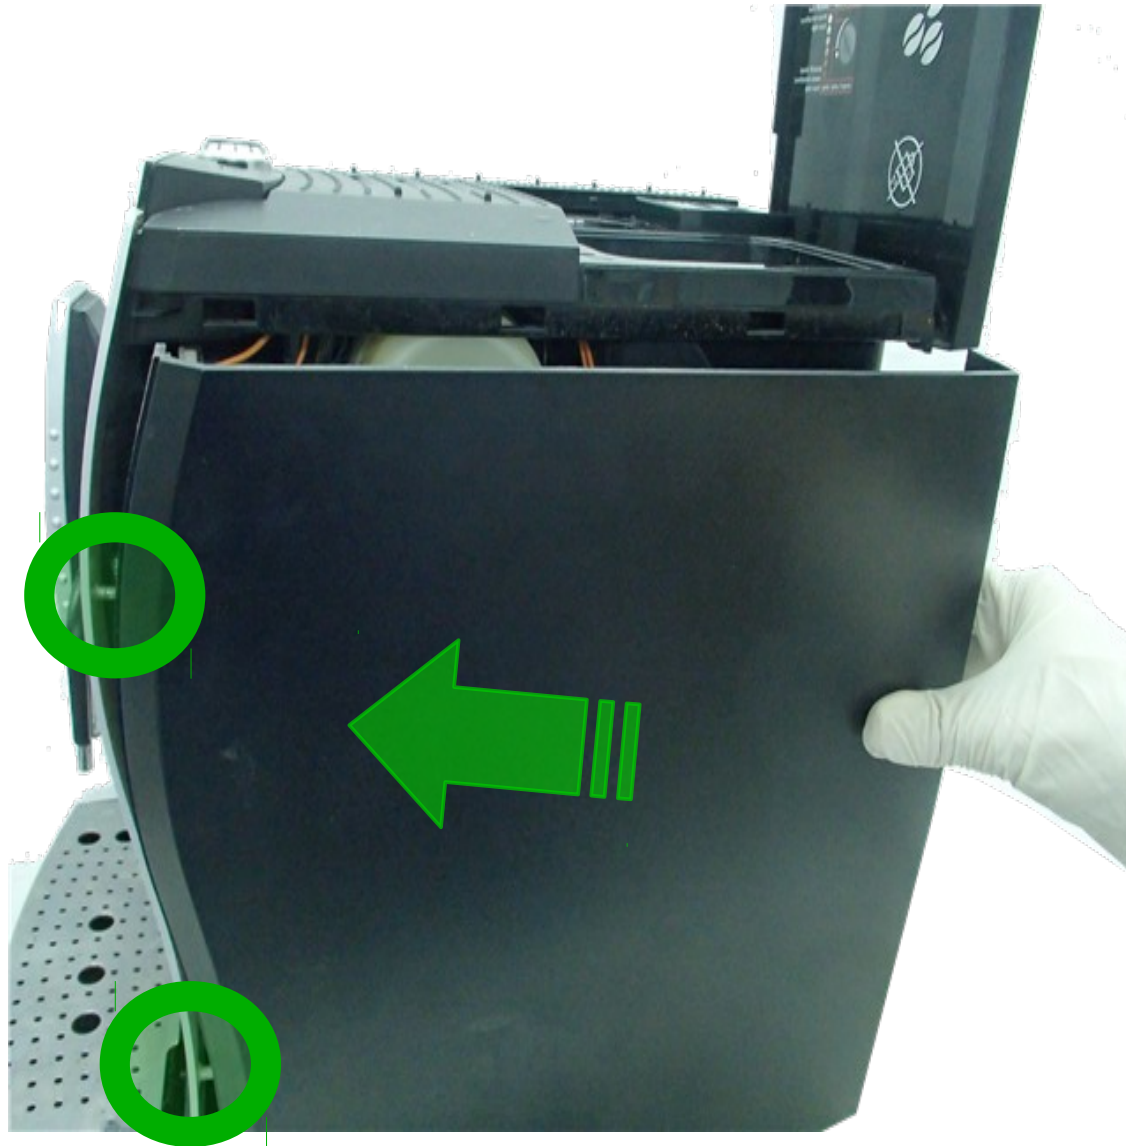


Hier befinden sich Rastnasen, die die Geräteabdeckung einrasten.

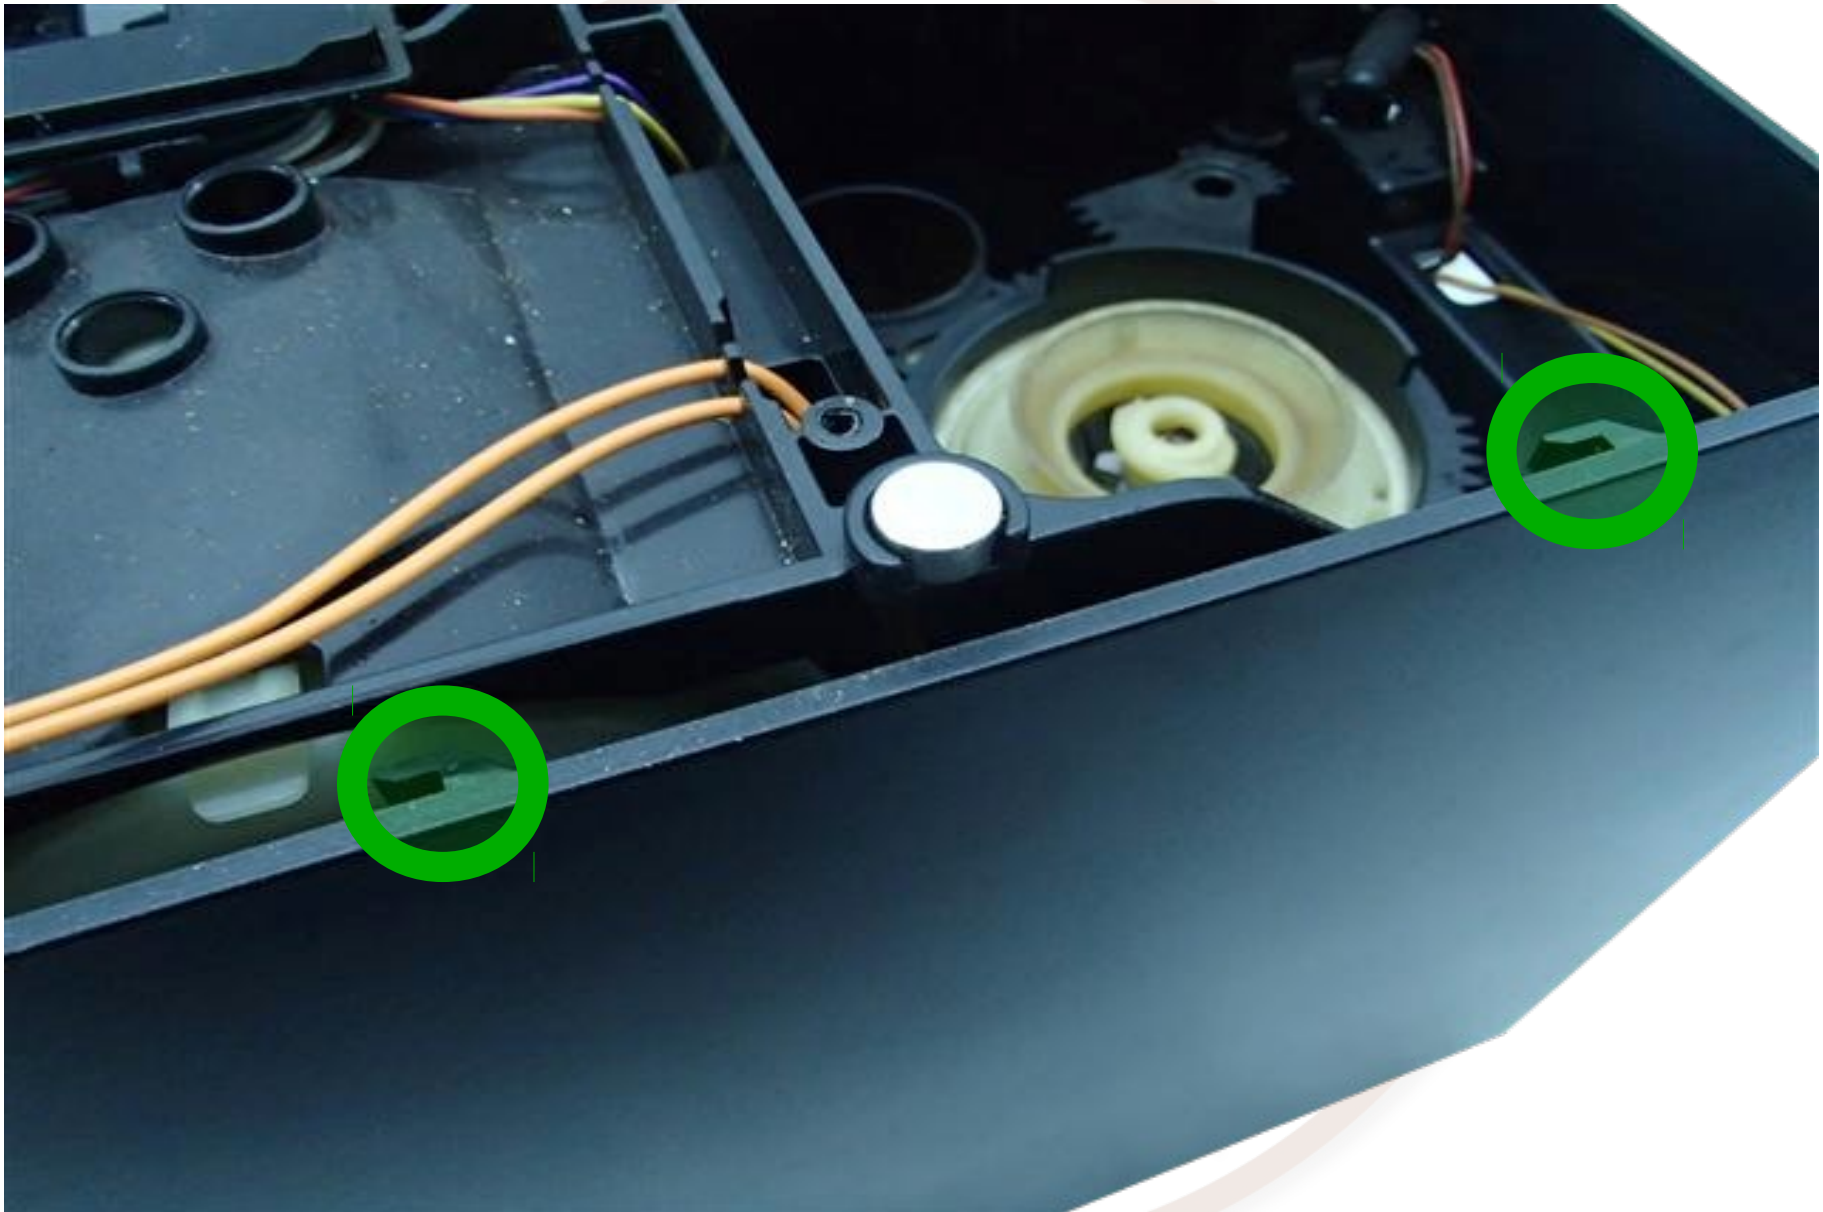


Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Magnet für den Bohnendeckel an seinem Platz sitzt.

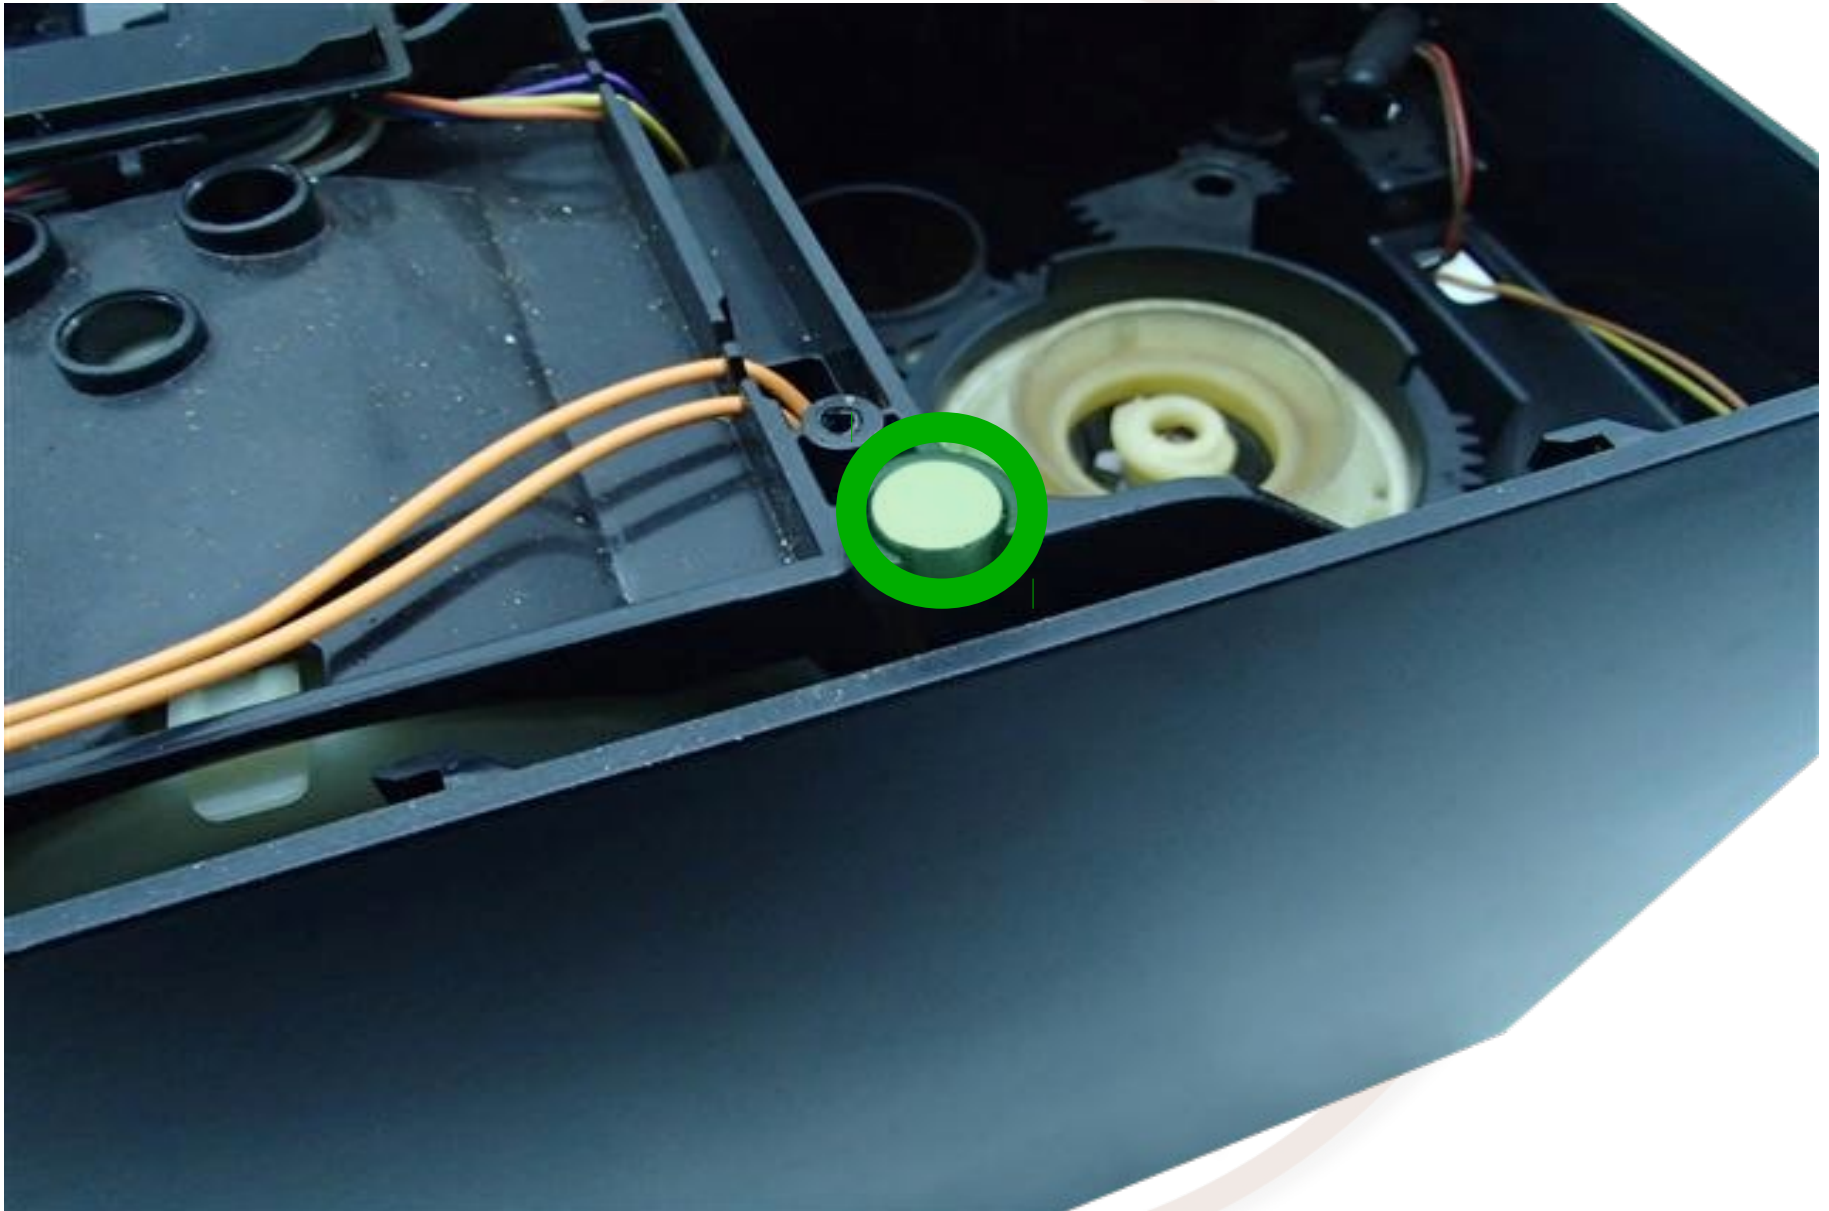

Pulverschacht und Aromaschutzdeckel wieder einsetzen.

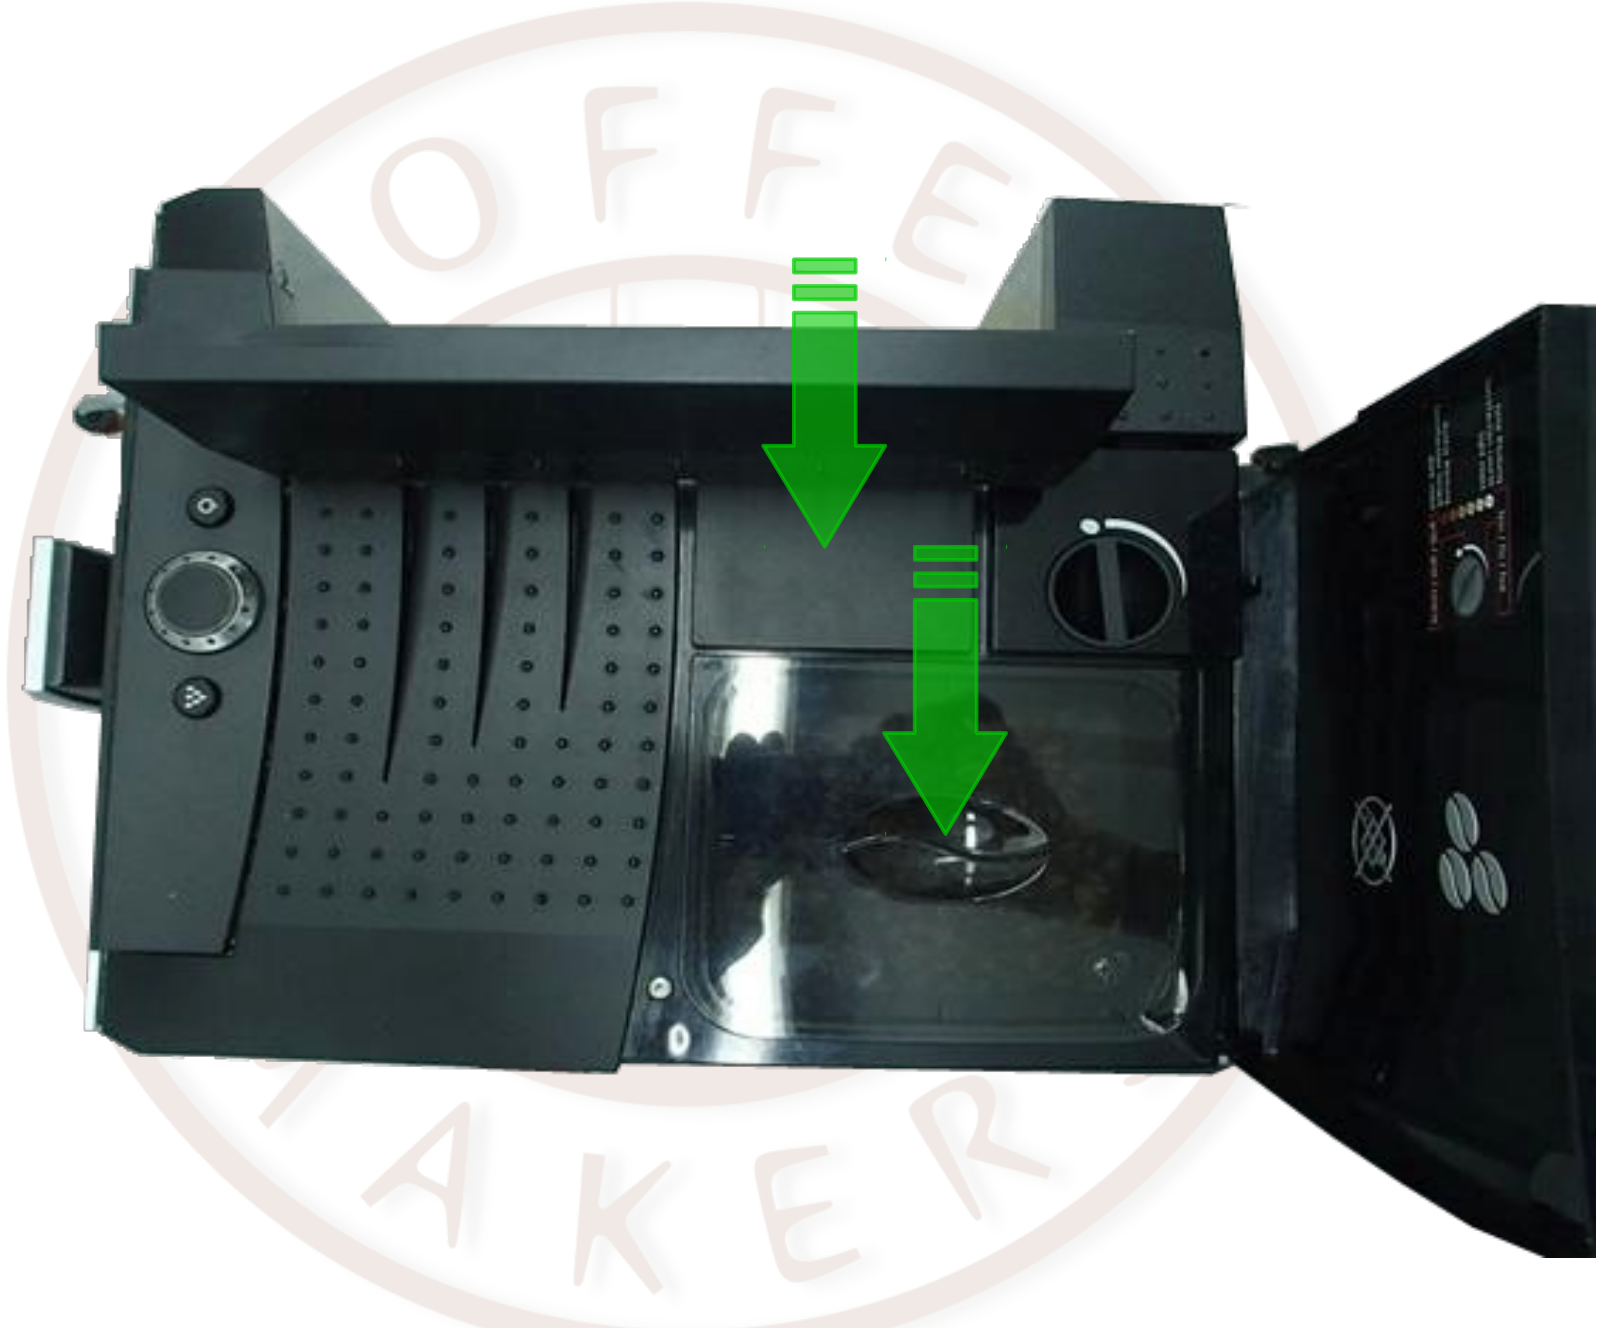

Rückwand von unten einschieben und halten.

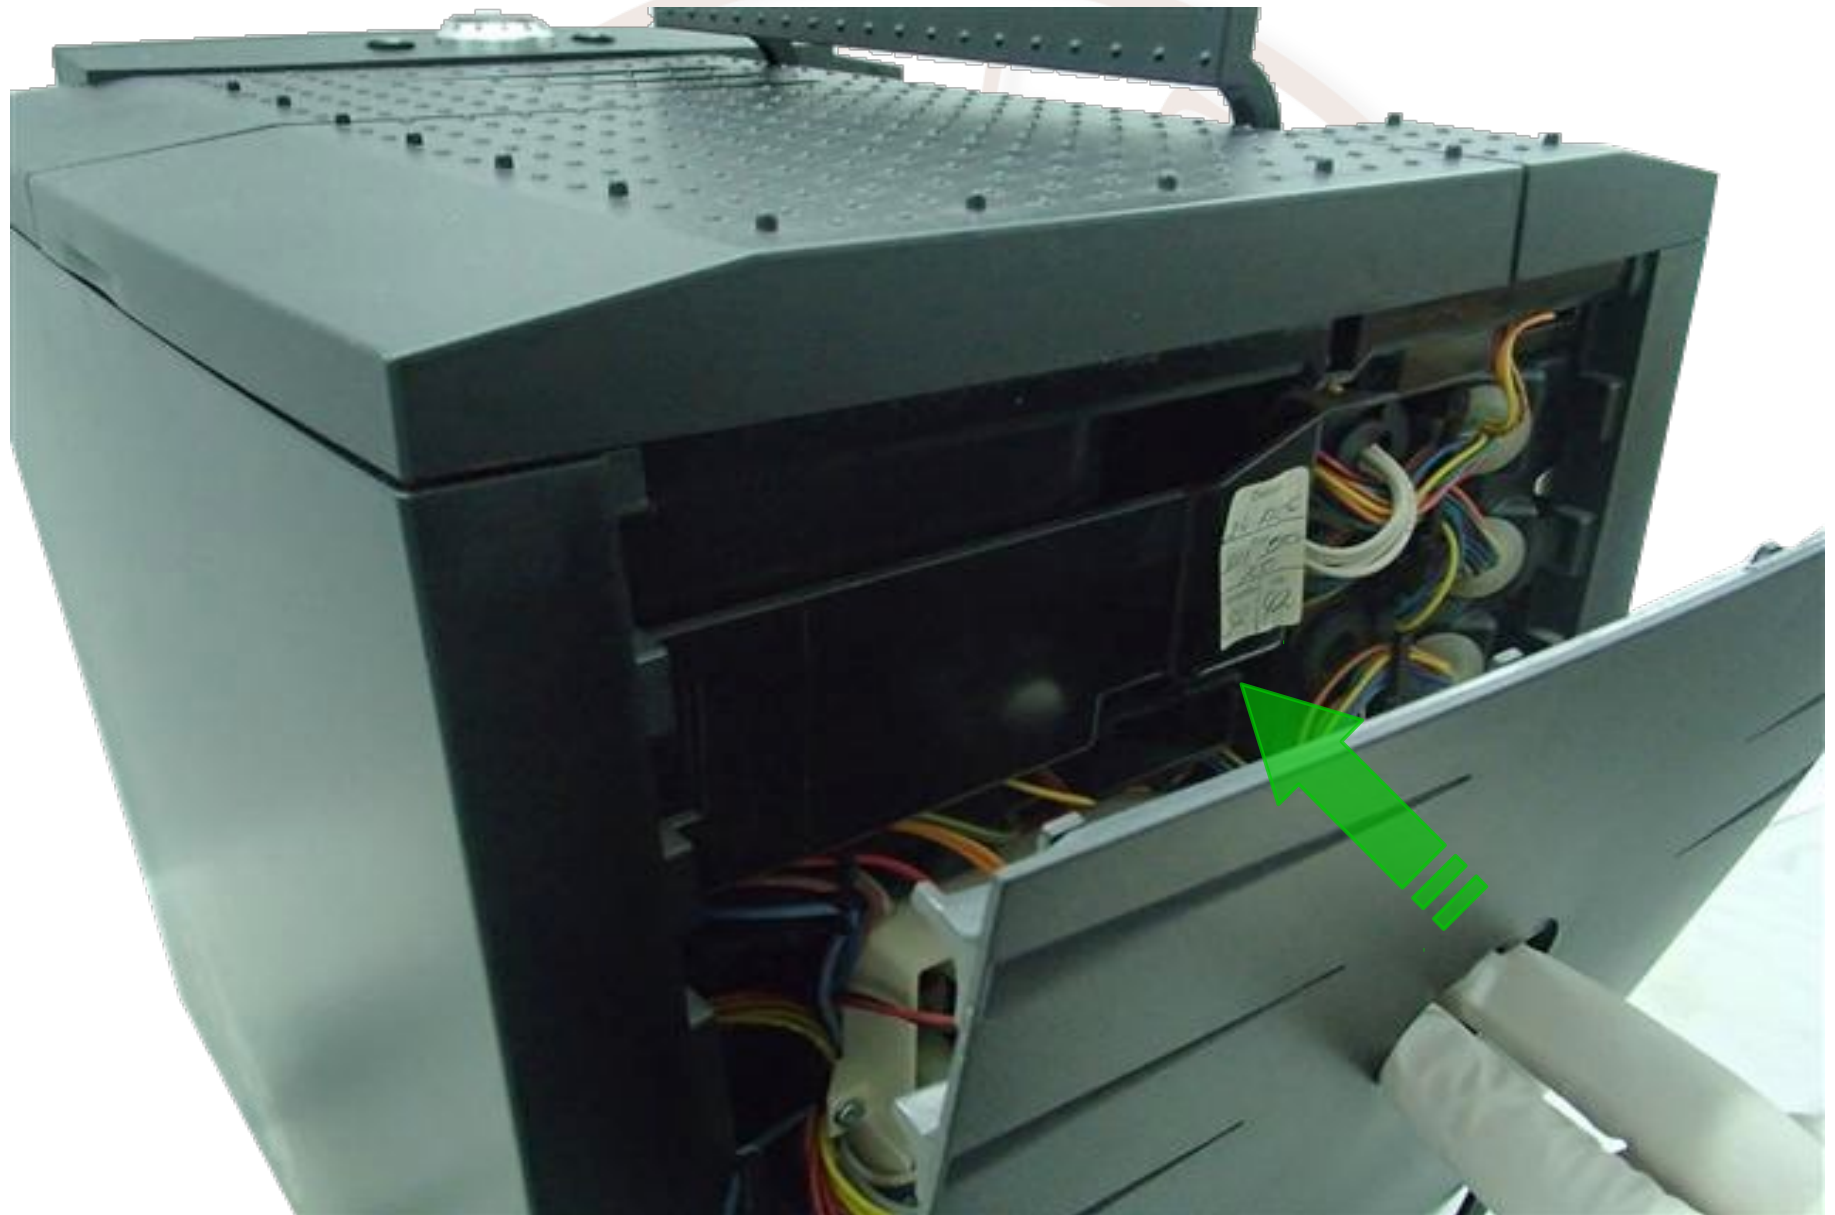

Die Rückwand mit den 2 Ovalkopf-Schrauben wieder befestigen.




Das Jurazeichen aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn fest drehen.



Zuerst links und unten einfädeln, dann heranschwenken.



Seitenwand wieder einsetzen und festschrauben.

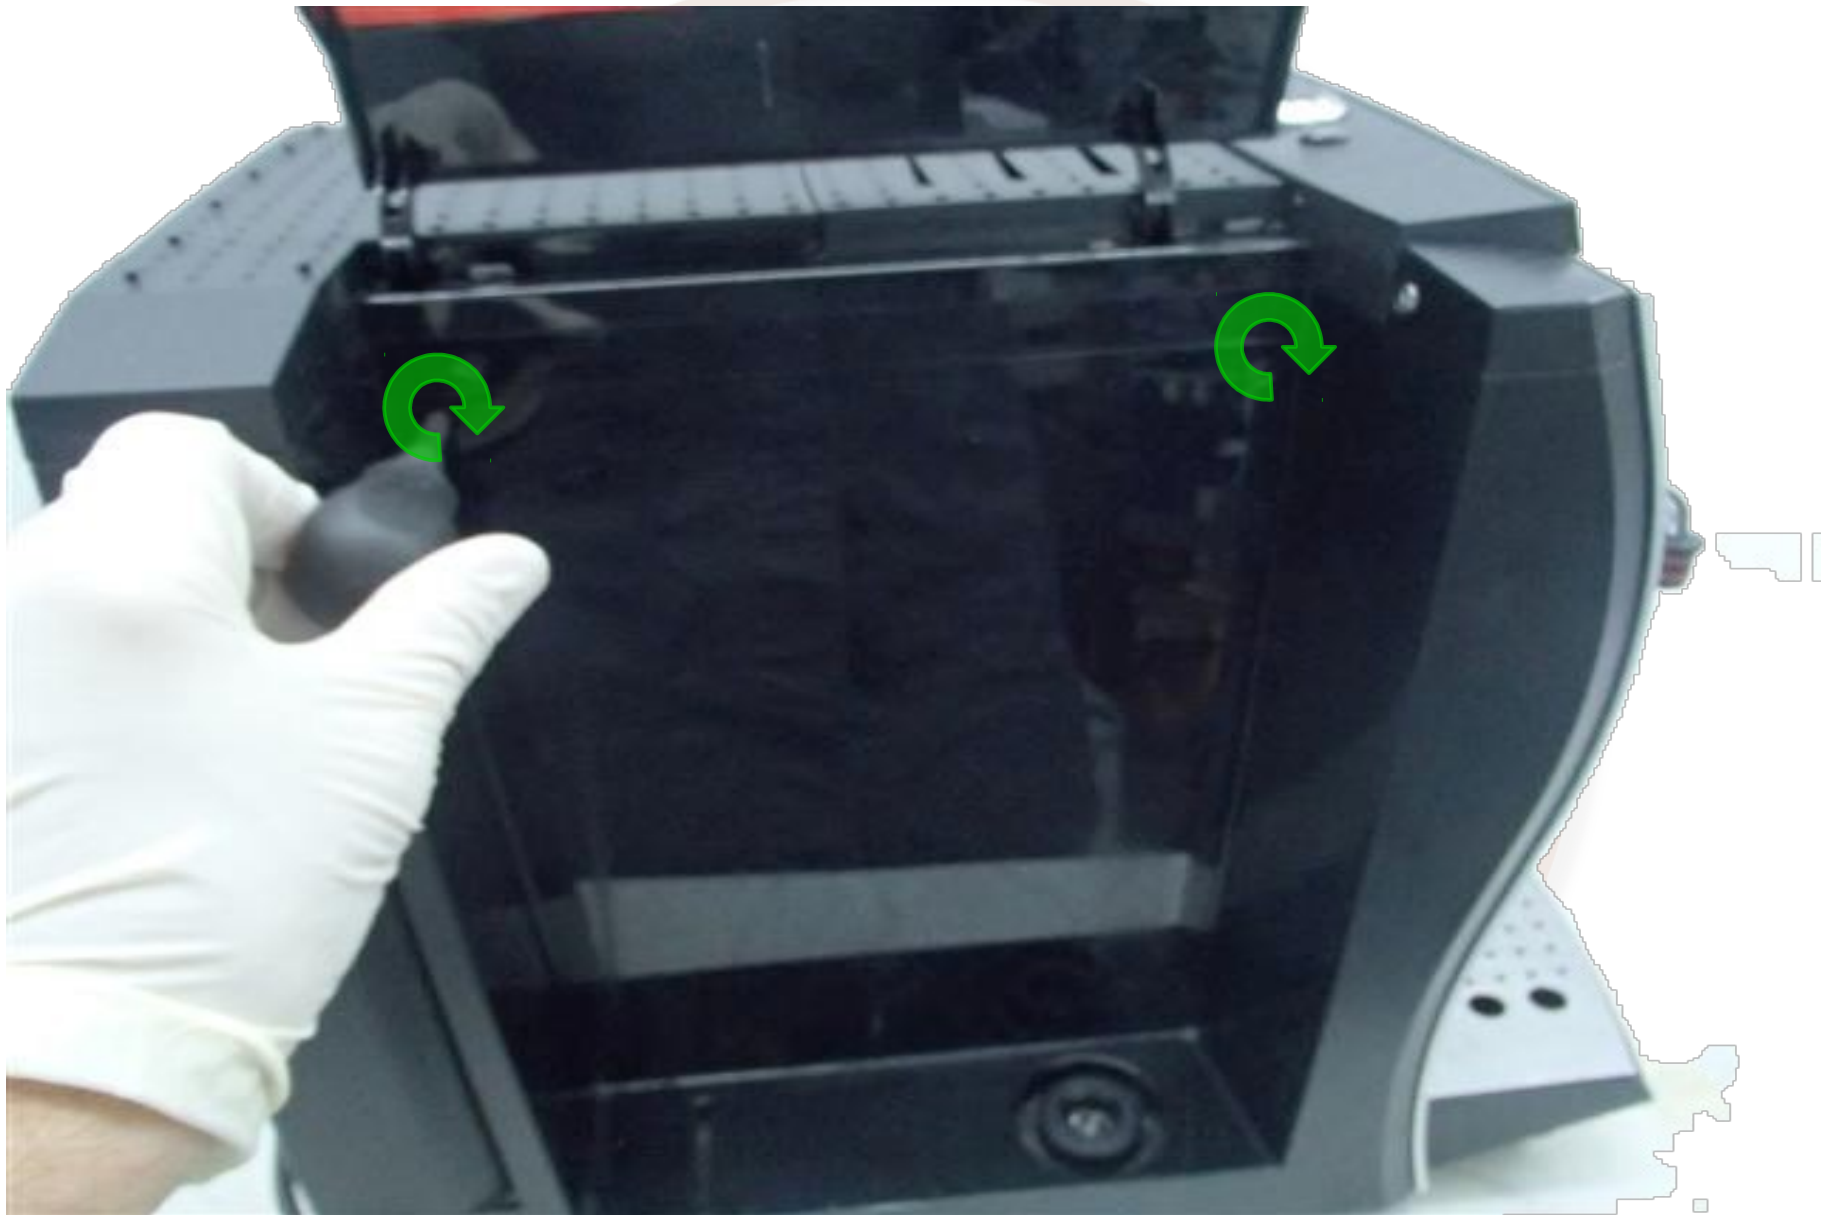

Wassertank einsetzen.



Tropfschale einsetzen – Fertig!

